
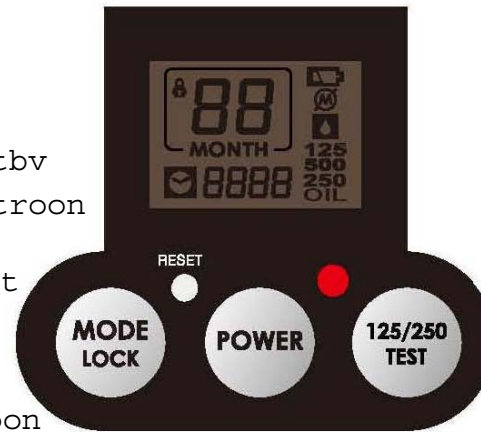


# PULSARLUBE


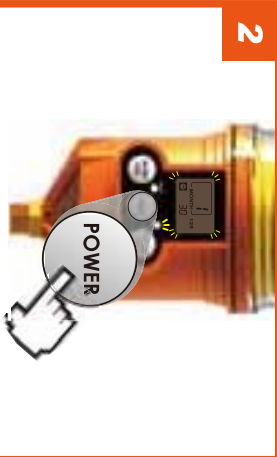
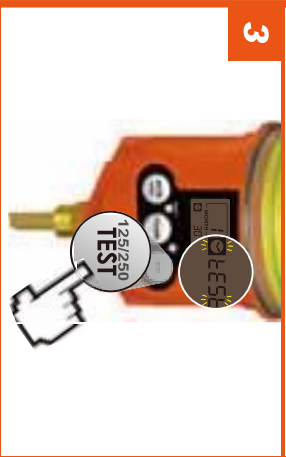
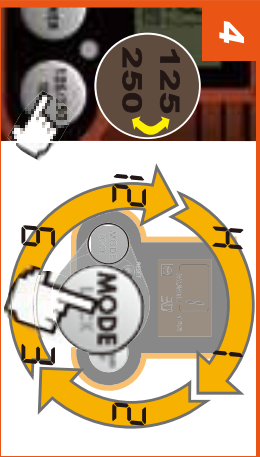

## Product Details

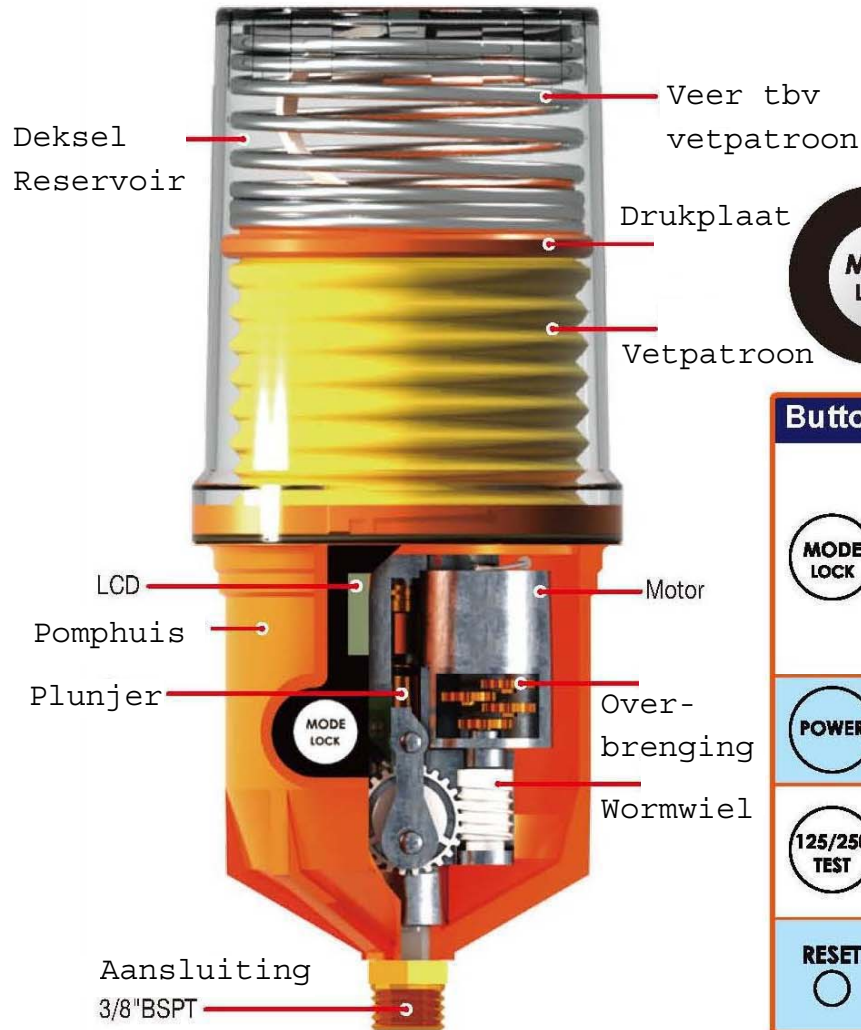

Buttons	
	Kies 1 vd 6 afgifte periodes. Ontgrendelen door 2 sec drukken.
	Aan/Uit zetten dmv 2 sec drukken.
	Selecteer Volume. Testcyclus uitvoeren dmv 2 sec drukken.
	1.Storingsen opheffen 2.Bij navullen vet.

LCD Display - Function	
	Ingestelde Afgifte periode.
	Het aantal resterende dagen smering.
	Pomp staat in vergrendeling.
	Selectie Volume van de Vetvulling.
	Test is in uitvoering
	Aantal dagen dat de smeercyclus gereed is
	Aantal dagen dat de pomp in storing staat
	Batterij Leeg.
	Motor overbelast. Te hoge tegendruk.
	Vetvulling leeg
	Knipperende rode LED geeft storing weer.

# Installation Instructions **PULSARLUBE**

	<p><b>1</b></p> <p>Voordat men de "Pulsarlub M" monteert, dient men het smeerpunt met een vetspuit te testen, bij voorkeur met hetzelfde vet als in het "Pulsarlub M" vetpatroon.</p>
	<p><b>2</b></p> <p>Zet de "Pulsarlub M" aan door de "POWER" knop twee seconden in te drukken. Het LCD schermje gaat aan en de rode LED licht één maal op.</p>
	<p><b>3</b></p> <p>Druk nu de "TEST" knop twee seconden in en controleer of het pompje vet gaat geven. Door de knop nogmaals in te drukken wordt de pomp binnen 20 seconden gestopt.</p>
	<p><b>4</b></p> <p>Stel nu de gewenste afgifteperiode en het juiste formaat van het vetpatroon in.</p>
	<p><b>5</b></p> <p>Noteer op de meegeleverde batterij sticker, het type vet en de datum van installatie van de servicepack.</p>

## Service Pack Installation

Plaats de batterij in het apparaat en vergrendel het compartiment. Draai het kapje van de vetpatroon en druk de patroon voorzichtig in zodat vet zich in het inschroefgedeelte bevindt, zodat er geen lucht mee het pompje in gaat. Draai het vetpatroon nu in depompingang en monteer de kunststofkap over het patroon op de pomp.

